



Nr:	Hersteller	Typ
0338	Telefunken	204 TS



Nr:	Hersteller	Typ
0422	Telefunken	magnetophon 300



Nr:	Hersteller	Typ
0425	Uher	SG 630 Logic



Nr:	Hersteller	Typ
0424	Uher	Royal de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0426	Grundig	TK 42



Nr:	Hersteller	Typ
0428	Philips	N 4417



Nr:	Hersteller	Typ
0429		magnetophon 202 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0430	Grundig	TK120 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0435	Akai	X-201 D



Nr:	Hersteller	Typ
0438	Saba	TK 125



Nr:	Hersteller	Typ
0442		Typ 302 TS



Nr:	Hersteller	Typ
0443	Telefunken	magnetophon 3000 hifi



Nr:	Hersteller	Typ
10051	Grundig	Studio 320 HiFi



Nr:	Hersteller	Typ
0477	Saja	



Nr:	Hersteller	Typ
0478	Grundig	TK 320 HiFi de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0479	Grundig	Studio TS 340 HiFi



Nr:	Hersteller	Typ
0480	Grundig	TK 30



Nr:	Hersteller	Typ
0481	Grundig	Record TK 820



Nr:	Hersteller	Typ
0482	Telefunken	magnetophon 85



Nr:	Hersteller	Typ
0483	Uher	SG 561 Royal



Nr:	Hersteller	Typ
0484	Philips	Streo Recorder N 4414



Nr:	Hersteller	Typ
0485	Uher	714



Nr:	Hersteller	Typ
0486	Saba	TG 423 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0487	Grundig	TK 40



Nr:	Hersteller	Typ
0488	Philips	RK 25



Nr:	Hersteller	Typ
0489	Grundig	TK 41



Nr:	Hersteller	Typ
0490	Grundig	TK 41



Nr:	Hersteller	Typ
0491	Uher	SG 510 Stereomatic



Nr:	Hersteller	Typ
0492	Uher	Variocord 263 weiss



Nr:	Hersteller	Typ
0493	Grundig	TK 125 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0494	Saba	TG 564 stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0495	Telefunken	magnetophon 85



Nr:	Hersteller	Typ
0496	Telefunken	magnetophon 85



Nr:	Hersteller	Typ
0497	Grundig	TK 2400 FM automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0498		Senator Typ NT 405



Nr:	Hersteller	Typ
0499	Telefunken	magnetophon 75



Nr:	Hersteller	Typ
0500	Telefunken	magnetophon 76



Nr:	Hersteller	Typ
0501	Grundig	TK 23 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0502	Grundig	TK 20



Nr:	Hersteller	Typ
0503	Grundig	TK 24



Nr:	Hersteller	Typ
0504	Grundig	TK 19



Nr:	Hersteller	Typ
0505	Grundig	TK 14



Nr:	Hersteller	Typ
0508	Telefunken	magnetophon 204



Nr:	Hersteller	Typ
0509	Telefunken	magnetophon 201



Nr:	Hersteller	Typ
0506	Philips	Type EL 3541 D / 22 Hg



Nr:	Hersteller	Typ
0507	Telefunken	



Nr:	Hersteller	Typ
0510	Philips	EL 3515



Nr:	Hersteller	Typ
0511	Philips	



Nr:	Hersteller	Typ
0512	Philips	N 4308



Nr:	Hersteller	Typ
0513	Philips	4307



Nr:	Hersteller	Typ
0514	Grundig	TK 41



Nr:	Hersteller	Typ
0515	Telefunken	magnetophon 2000 hifi



Nr:	Hersteller	Typ
0516	Uher	714



Nr:	Hersteller	Typ
0517	Saba	TG 420



Nr:	Hersteller	Typ
0518	Saba	TG 423 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0519	Uher	Variocord 263



Nr:	Hersteller	Typ
0520	Uher	Variocord 23



Nr:	Hersteller	Typ
0521	Telefunken	magnetophon KL 65



Nr:	Hersteller	Typ
0522	Telefunken	magnetophon 201 de luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0523	Telefunken	magnetophon 210



Nr:	Hersteller	Typ
0524	Grundig	TK 1



Nr:	Hersteller	Typ
0525	Philips	4407 stereo 4 Track



Nr:	Hersteller	Typ
0526	Grundig	TK 246 HiFi



Nr:	Hersteller	Typ
0527	Grundig	TK 41



Nr:	Hersteller	Typ
0528	Grundig	TK 35



Nr:	Hersteller	Typ
0529	Philips	RK 50 Type EL 3522/24a



Nr:	Hersteller	Typ
0530	Grundig	TK 40



Nr:	Hersteller	Typ
0531	Telefunken	magnetophon 96



Nr:	Hersteller	Typ
0532	Telefunken	magnetophon 96



Nr:	Hersteller	Typ
0533	Telefunken	magnetophon automatic II



Nr:	Hersteller	Typ
0534	Telefunken	magnetophon 203



Nr:	Hersteller	Typ
0535	Saba	TK 125

Nr:	Hersteller	Typ
0053	Saba	TK 84 Sabafon



Nr:	Hersteller	Typ
0537	Senator	Volltransistor vierspür



Nr:	Hersteller	Typ
0538	Senator	Volltransistor vierspür



Nr:	Hersteller	Typ
0539	Uher	22 special



Nr:	Hersteller	Typ
0540	Grundig	TK 126



Nr:	Hersteller	Typ
0541	Grundig	TK 126



Nr:	Hersteller	Typ
0542	Grundig	TK 23 L



Nr:	Hersteller	Typ
0543	Grundig	TK 19 L



Nr:	Hersteller	Typ
0544	Grundig	TK 14 L de luxe P



Nr:	Hersteller	Typ
0545	Grundig	TK 27 L



Nr:	Hersteller	Typ
0546	Grundig	Bayreuth de leuxe automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0547	Grundig	TK 32



Nr:	Hersteller	Typ
0548	Grundig	TK 30



Nr:	Hersteller	Typ
0549	Uher	724 weiss



Nr:	Hersteller	Typ
0550	Uher	Variocord 23



Nr:	Hersteller	Typ
0551	Schaub Lorenz	SL 100



Nr:	Hersteller	Typ
0552	Saba	TG 440 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0553	Grundig	TK 47



Nr:	Hersteller	Typ
0554	Grundig	TK 19 L



Nr:	Hersteller	Typ
0555	Grundig	TK 19 L



Nr:	Hersteller	Typ
0556	Uher	724 stereo




Nr:	Hersteller	Typ
0557	Telefunken	magnetophon 203 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0558	Philips	Type EL 3541 D / 22 Ha



Nr:	Hersteller	Typ
0559	Grundig	TK 24

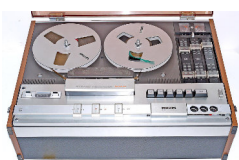

Nr:	Hersteller	Typ
0562	Philips	Sereo Recorder N 4416



Nr:	Hersteller	Typ
0563	Telefunken	M 24



Nr:	Hersteller	Typ
0564	Grundig	TK 47 Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0565	Grundig	TK 248 Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0566	Grundig	TK 945 Super-HiFi



Nr:	Hersteller	Typ
0567	Grundig	TK 845 HiFi-Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0568	Grundig	TK 850 HiFi FM



Nr:	Hersteller	Typ
0569	Telefunken	magnetophon 2000 hifi



Nr:	Hersteller	Typ
0570	Telefunken	magnetophon 410



Nr:	Hersteller	Typ
0571	Grundig	TK 745 HiFi Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0572	Saba	TG 454 Automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0573	Philips	N 4419



Nr:	Hersteller	Typ
0574	Saba	TG 546 Stereo automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0575	Saba	Stereo 300 SH



Nr:	Hersteller	Typ
0576	SE	eight-four



Nr:	Hersteller	Typ
0577	Telefunken	magnetophon 301



Nr:	Hersteller	Typ
0578	Grundig	TK 147 Stereo Automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0579	Grundig	TK 145



Nr:	Hersteller	Typ
0580	Grundig	TK 141



Nr:	Hersteller	Typ
0581	Grundig	125 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0582	Philips	Automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0583	Uher	Universalgerät 5000



Nr:	Hersteller	Typ
0584	Grundig	TK 5



Nr:	Hersteller	Typ
0585	Akai	GX 635 DB 4-Track



Nr:	Hersteller	Typ
0586	Philips	N 4420



Nr:	Hersteller	Typ
0587	Grundig	Record TM 819



Nr:	Hersteller	Typ
0588	Revue	B 4



Nr:	Hersteller	Typ
0599	Philips	Type EL 3534 A / 22 A



Nr:	Hersteller	Typ
0589	Akai	GX 210 D



Nr:	Hersteller	Typ
0591	Körting	



Nr:	Hersteller	Typ
0592	Tesla	



Nr:	Hersteller	Typ
0593	Philips	Automatic 4302



Nr:	Hersteller	Typ
0594	Grundig	Record TK 830



Nr:	Hersteller	Typ
0595	Grundig	TK 5



Nr:	Hersteller	Typ
0596	Uher	Royal stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0597	Grundig	TK 125 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0598	Grundig	TK 747 hifi stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0601	Philips	Type EL 3547 A / 22



Nr:	Hersteller	Typ
0602	Pioneer	RT 707



Nr:	Hersteller	Typ
0603	Philips	Type EL 3522 / 22 B



Nr:	Hersteller	Typ
0600	Philips	Type EL 3520 / 00



Nr:	Hersteller	Typ
0590	Philips	



Nr:	Hersteller	Typ
0604	Saja	




Nr:	Hersteller	Typ
0605	Saba	Export



Nr:	Hersteller	Typ
0606	Philips	N 4418 Stereo Recorder



Nr:	Hersteller	Typ
0607	hgs Electronic	TB 2408

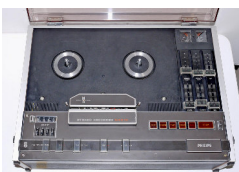

Nr:	Hersteller	Typ
0608	Philips	N 4510 Stereo Recorder



Nr:	Hersteller	Typ
0609	Telefunken	magnetophon 202 automatic



Nr:	Hersteller	Typ
0610	Uher	714



Nr:	Hersteller	Typ
0611	Telefunken	magnetophon 204 TS



Nr:	Hersteller	Typ
0612	Telefunken	Magnetophon 2000 hifi



Nr:	Hersteller	Typ
0613	AEG	magnetophon 97



Nr:	Hersteller	Typ
0614	Neckermann	recorder



Nr:	Hersteller	Typ
0615	Telefunken	magnetophon 207 / mit 2



Nr:	Hersteller	Typ
0616	Grundig	TK 20



Nr:	Hersteller	Typ
0617	Philips	N 4504



Nr:	Hersteller	Typ
0618	Tandberg	series 3500 X



Nr:	Hersteller	Typ
0619	Uher	Royal de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0620	Grundig	TK 145 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0621	Grundig	TK 141



Nr:	Hersteller	Typ
0622	Telefunken	magnetophon 203 de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0623	Metz	9044



Nr:	Hersteller	Typ
0624	Telefunken	magnetophon0104



Nr:	Hersteller	Typ
0625	Telefunken	magnetophon 201 TS



Nr:	Hersteller	Typ
0626	Uher	724 Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0627	Telefunken	magnetophon 96



Nr:	Hersteller	Typ
0628	Philips	EL 3541 D / 22 Ha



Nr:	Hersteller	Typ
0629	Revox	



Nr:	Hersteller	Typ
0641	Grundig	TK 24



Nr:	Hersteller	Typ
0669	Grundig	TK 845 HiFi Stereo



Nr:	Hersteller	Typ
0840	Grundig	TK 14



Nr:	Hersteller	Typ
0841	Philips	Type 3522 / 22 b



Nr:	Hersteller	Typ
0947	Saba	Sabamobil de Luxe



Nr:	Hersteller	Typ
0956	Grundig	TK 6 L

1330 Grundig „Stenorette“ SL



Nr:	Hersteller	Typ
1330	Grundig	Stenorette SL

1333 Tefifon



Nr:	Hersteller	Typ
1333	Tefi	Tefifon

1346 Philips Stereo Recorder N 4418



Nr:	Hersteller	Typ
1346	Philips	Stereo Recorder N4418

1350 Grundig „Bayreuth“



Nr:	Hersteller	Typ
1350	Grundig	Bayreuth

1351 Telefunken Magnetophon 203 Studio



Nr:	Hersteller	Typ
1351	Telefunken	Magnetophon 203 Studio

1362 Grundig TK 140 L



Nr:	Hersteller	Typ
1362	Grundig	TK 140L

1375 Philips 4308



Nr:	Hersteller	Typ
1375	Philips	4308

1378 Philips 4307



Nr:	Hersteller	Typ
1378	Philips	4307

1381 Philips Stereo Recorder N 4416



Nr:	Hersteller	Typ
1381	Philips	Stereo Recorder N4416

1442 Tefifon KC-1/Ra



Nr:	Hersteller	Typ
1442	Tefifon	KC-1/Ra



Nr:	Hersteller	Typ
1586	Telefunken	Magnetophon 204 TS



Nr:	Hersteller	Typ
1591	Telefunken	Magnetophon 203 de luxe

1591 Telefunken Magnetophon 203 de Luxe

1982 Uher SG 510



Nr:	Hersteller	Typ
1592	Uher	SG 510

1983 SABA TG 454 Automatic



Nr:	Hersteller	Typ
1593	SABA	TG454 Automatic



Nr:	Hersteller	Typ
1629	Telekom	T-Easy P 210

1987 Siemens S300054 00309 4 203-8 CT



Nr:	Hersteller	Typ
1687	Siemens	S300054-S5329-A203-8 CT

2133 Saba TG 546



Nr:	Hersteller	Typ
2133	Saba	TG 546

2202 Grundig TK 6



Nr:	Hersteller	Typ
2202	Grundig	TK 6

2204 EA Sonn



Nr:	Hersteller	Typ
2204	EA	Sonn

2205 Grundig TK 46



Nr:

2205

Hersteller

Grundig

Typ

TK 46

2206 Körting / Neckermann MT 2223/2213



Nr:

2206

Hersteller

Körting Neckermann

Typ

MT 2223 / 2213

2207 AKAI GX 215 D



Nr:

2207

Hersteller

Akai

Typ

GX 215 D

2211 Uher 4000 Report-L



Nr:

2211

Hersteller

Uher

Typ

4000 Report L
